Tex

# ИНФЕРИТ

## Инструкция по эксплуатации

INFERIT Mini

## Содержание

Общие сведения..... 3

Безопасность..... 4

Подключение компьютера..... 4

Задняя панель..... 5

Устранение неполадок..... 6

Транспортировка и хранение..... 8

Утилизация..... 9

Гарантийные обязательства .....10

# Общие сведения

## Комплект поставки

При покупке компьютера проверьте комплектность поставки. В комплект поставки компьютера, согласно конфигурации, указанной на этикетке, входят:

- Системный блок.
- Силовой кабель, а также набор кабелей, переходников, дополнительных шлейфов, предназначенных для подключения периферийных устройств к системному блоку (зависит от комплекта поставки).
- Комплект документации системного блока.
- Упаковочная тара.

## Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Температура воздуха: | (20±5) °C |
| Влажность: | (60±15) % |
| Атмосферное давление: | 630-800 мм ртутного столба |
| Вибрация: | 0,3G |
| Напряжения питания: | 220В±5% 50Гц |
| Заземление: | евророзетка с заземлением |
| Средний срок службы: | 5 лет |

# Безопасность

## Меры предосторожности

1. Устанавливайте компьютер на ровной, устойчивой поверхности.
2. Подключайте компьютер только к заземленным розеткам европейского образца. Использование несоответствующего напряжения может вызвать нарушение нормальной работы и привести к возгоранию или поражению электрическим током.
3. Не затягивайте и не изгибайте шнур питания и сигнальный кабель.
4. Не подвергайте компьютер воздействию влаги и не используйте его вблизи воды и отопительных приборов.
5. Запрещается помещать компьютер вблизи радиаторов и отопительных приборов, а также над ними.
6. Обеспечьте хорошую вентиляцию. Отверстия и пазы в корпусе компьютера предназначены для вентиляции. Закрытие отверстий может вызвать возгорание. Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха установите компьютер, по крайней мере, на расстоянии 5 см от стен.

# Подключение компьютера

1. Присоедините кабель клавиатуры, кабель мыши и сигнальный кабель монитора к соответствующим разъемам на задней панели компьютеров. Убедитесь, что все кабели надежно соединены и все винты затянуты.
2. Присоедините кабель питания к монитору и компьютеру. Убедившись в надежности всех соединений, вставьте шнуры питания в правильно заземленные розетки.
3. Включите монитор, а затем системный блок, при этом загорится индикатор питания.

# Задняя панель

Наличие и разновидность разъемов, представленных на данном изображении, может существенно отличаться от вашей модели компьютера.

Разъем PS/2 для подключения клавиатуры

Разъем PS/2 для подключения мыши

Цифровой вход DVI-D

Аналоговый вход VGA

Разъём HDMI

Порт USB 3.0

Порт USB 2.0

Разъем RJ-45

Разъем для подключения микрофона

Разъем для подключения акустической системы

Разъем LINE-IN

Место подключения электрокабеля от внешней сети

# Устранение неполадок

## Полезные советы

Если в работе компьютера, мониторов или программного обеспечения возникают небольшие неполадки, прежде чем предпринимать какие-либо действия, ознакомьтесь со следующими общими рекомендациями:

- Проверьте, подключены ли компьютер и монитор к исправной розетке.
- Убедитесь, что компьютер включен и на нем светится индикатор питания.

## Общие неполадки

В данном разделе описаны проблемы, которые могут возникнуть в процессе первоначальной настройки.

* - только для ПК с предустановленным программным обеспечением.

| Проблема | Возможная причина | Рекомендованные действия |
|---|---|---|
| *Зеленый индикатор мигает (это зависит от материнской платы, т. е. может быть по-разному у разных ПК) | Компьютер находится в режиме ожидания диска или в «спящем» режиме | Нажмите на любую клавишу на вашей клавиатуре, либо пошевелите мышкой |
| *При нажатии кнопки питания компьютер «зависает» и не выключается | Не работает функция программного управления питанием ACPI | Чтобы отключить компьютер, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд |
| *Курсор не перемещается с помощью клавиш перемещения курсора на цифровой панели клавиатуры | Возможно, включен режим NUM LOCK | Нажмите клавишу NUM |

| | | |
|---|---|---|
| Если на экране ничего не отображается | Не подключен сигнальный кабель | Убедитесь, что сигнальный кабель правильно и надежно подсоединен и контакты разъема не согнуты. |
| | Не подключен силовой кабель. | 1. Убедитесь, что силовой кабель плотно вставлен в розетку и гнездо питания монитора.<br>2. Питание включено.<br>3. К розетке подводится напряжение. |
| | Установлена частота обновления экрана, не поддерживаемая вашим монитором | 1. Подсоедините монитор к другому видеопорту, если таковой имеется или замените монитор другим, в исправности которого вы уверены, если таковой имеется.<br>2. Подождите 15 секунд до выхода из установленного не поддерживаем ого режима монитора.<br>3. Перезагрузите компьютер в режиме защиты от сбоев (при запуске Windows нажать клавишу F6), в свойствах экрана измените ранее установленную частоту обновления на поддерживаемую вашим монитором |
| Компьютер не реагирует на нажатие клавиш клавиатуры USB или действия мыши | Компьютер находится в режиме ожидания | Нажмите кнопку питания для выхода из режима ожидания |

| | | |
|---|---|---|
| Низкое быстродействие компьютера | Процессор перегрелся | Убедитесь, что не заблокирован доступ воздуха к компьютеру |
| | *Жесткий диск переполнен | Перепишете данные с жесткого диска, чтобы освободить место |
| | *Недостаточно свободных ресурсов компьютера для выполнения запускаемого приложения | 1. Завершите работу одного из нескольких запущенных приложений<br>2. Перезагрузите компьютер |

# Транспортировка и хранение

Устройство рекомендуется хранить в отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5°С до +35°С (максимальные значения от -15°С до +65°С), при относительной влажности воздуха не более 95% при температуре +25°С, содержание в воздухе пыли, масла, влаги и агрессивных примесей, не должно превышать нормы, установленные ГОСТ 12.1.005-88 для рабочей зоны производственных помещений.

Транспортировка устройства должна производиться в транспортной упаковке предприятия-изготовителя и в закрытых транспортных средствах.

Транспортировка устройства должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими в каждом виде транспорта.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировке должны строго выполняться требования предупредительных надписей на коробках. Не должны допускаться толчки и удары, которые могут отразиться на сохранности и работоспособности устройства.

В транспортных средствах упакованные устройства должны быть надежно закреплены.

Распаковку устройств после хранения в складских помещениях или после транспортировки их при температуре ниже +10°С необходимо производить только в отапливаемых помещениях, предварительно выдержав устройства не распакованными в течение 12 часов в нормальных климатических условиях.

# Утилизация

Упаковку нового изделия, детали изделия, пришедшие в негодность во время эксплуатации, а также отслужившие свой срок изделия не следует утилизировать как обычные бытовые отходы — в них содержатся сырье и материалы, пригодные для вторичного использования.

Списанные и неиспользуемые составные части изделия необходимо доставить в центр сбора отходов, лицензированный местными властями.

Надлежащая утилизация компонентов изделия позволяет избежать возможных негативных последствий для окружающей среды и для здоровья людей, а также позволяет составляющим материалам изделия быть восстановленными при незначительной экономии энергии и ресурсов.

Изделие во время срока эксплуатации и после его окончания не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

Данное устройство утилизируется по нормам, применяемым к средствам электронной техники.

Продукты, помеченные знаком перечеркнутой мусорной корзины, должны утилизироваться отдельно от обычных бытовых отходов.

# Гарантийные обязательства

Инферит предоставляет на оборудование стандартную гарантию, покрывающую производственные дефекты. Гарантия действует на территории Российской Федерации и предусматривает бесплатный для заказчика ремонт оборудования в Сервисном Центре Инферит или Авторизованного Сервисного Партнёра Инферит при наличии неисправностей, возникших по вине производителя.

Срок предоставления стандартной гарантии определяется категорией оборудования и отсчитывается от даты продажи оборудования ООО «Инферит».

| Категория оборудования | Срок стандартной гарантии |
|---|---|
| ПК, моноблоки, неттопы, ноутбуки, мониторы, компьютерная периферия | 12 месяцев |
| Серверы, системы хранения данных | 36 месяцев |

Гарантийный срок продлевается на время гарантийного ремонта, на период с даты предоставления оборудования для диагностики и ремонта и до даты передачи его заказчику по окончании ремонта.

Гарантия прекращает действия после истечения гарантийного срока[1]

В случае, если Инферит сочтёт ремонт невозможным или нецелесообразным, оборудование будет заменено целиком на идентичное или не уступающее по характеристикам. Гарантийный срок на такое оборудование продолжает действовать с даты начала гарантии на заменяемое оборудование и продлевается на время замены оборудования, на период с даты предоставления оборудования для диагностики и ремонта и до даты передачи оборудования заказчику, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

[1] Гарантия на аккумуляторные батареи предоставляется сроком на 12 месяцев вне зависимости от срока гарантии на Оборудование в целом

По усмотрению Инферит для гарантийного ремонта могут быть использованы комплектующие, не уступающие по характеристикам комплектующим, установленным в оборудование при его поставке.

Все замененные по гарантии комплектующие и оборудование являются собственностью Инферит и после их замены подлежат возврату в Инферит или Авторизованному Сервисному Партнеру Инферит по их первому требованию.

Гарантия распространяется только на конфигурацию оборудования на момент поставки. Инферит не несёт никаких обязательств за работоспособность оборудования совместно с комплектующими, установленными в оборудование заказчиком взамен или в дополнение к оригинальным компонентам, включая модули памяти, накопители, процессоры, платы расширения и т.п., за исключением прямо рекомендованных и приобретённых у Инферит.

## Гарантия не распространяется:

- На все виды программного обеспечения, как поставляемого с оборудованием, так и устанавливаемого дополнительно
- На сохранность данных и программного обеспечения заказчика при выполнении диагностики и/или гарантийного ремонта оборудования
- На шумовые характеристики оборудования

Гарантия не покрывает возможного ущерба от потери доходов и прибыли, утраты данных и иных прямых или косвенных потерь, связанных с неисправностью оборудования, а также расходов на временную замену оборудования.

## В рамках стандартной гарантии не выполняются работы:

- По конфигурированию оборудования
- По настройкам оборудования в сетевой среде заказчика

- По установке и/или настройке программного обеспечения, обеспечению совместимости с программными продуктами и оборудованием других производителей, включая программные продукты и оборудование, поставленные Инферит по запросу заказчика
- По периодической очистке узлов и элементов оборудования а равно и консультирование персонала заказчика по выполнению таких работ.

## Бесплатному гарантийному ремонту не подлежат неисправности, возникшие вследствие:

- Ремонта или обслуживания организациями и лицами, не уполномоченными Инферит
- Внешних или внутренних механических повреждений
- Естественного износа узлов и комплектующих в процессе эксплуатации оборудования, в т.ч. механического износа, снижения ёмкости аккумуляторных батарей и элементов питания
- Подключения оборудования к неподходящим системам электроснабжения, перепадов напряжения в электрической сети, подключения оборудования без отдельной линии заземления, электрических неисправностей на объекте заказчика, повреждения от неправильно работающих регуляторов напряжения или ИБП
- Подключения оборудования к внешним устройствам или системам, не совместимым со стандартами портов и/или интерфейсами оборудования, либо к неисправным внешним устройствам, либо неправильного подключения внешних устройств
- Ненадлежащего обращения с оборудованием, неправильного его хранения, транспортировки или, в т.ч. эксплуатация оборудования в среде или условиях, не соответствующих техническим требованиям и рекомендациям производителя

- Использования комплектующих, прямо не одобренных Инферит, иной не одобренной Инферит модификации аппаратного или программного обеспечения и/или настроек оборудования, в т.ч. в целях повышения его производительности
- Природных катаклизмов, таких как пожары, наводнения, грозы, колебания мощности, а также особых обстоятельств, таких как беспорядки или военные действия, и в целом из за случайных событий, находящихся вне контроля Инферит
- Воздействия насекомых, грызунов и иных животных, жидкостей, пыли, других посторонних предметов и веществ

В случае возникновения обоснованных сомнений в надлежащей эксплуатации оборудования, Инферит вправе отказать в выполнении гарантийного ремонта до проведения независимой экспертизы причин возникновения неисправности. Если экспертизой будут выявлены факты неправильной эксплуатации, затраты на проведение такой экспертизы несёт заказчик.

Гарантийному ремонту не подлежит оборудование в случае утраты либо порчи маркировки с серийным номером, либо невозможности иным образом однозначно идентифицировать единицу оборудования.

Если иное не определено договором, доставка оборудования в Сервисный Центр Инферит или Авторизованного Сервисного Партнёра Инферит для диагностики и гарантийного ремонта выполняется силами и за счёт заказчика, а возврат оборудования заказчику после ремонта — силами и за счёт Инферит.

При выявлении неисправности, не подпадающей под условия гарантии, затраты на доставку оборудования в/из Сервисного Центра несёт заказчик.

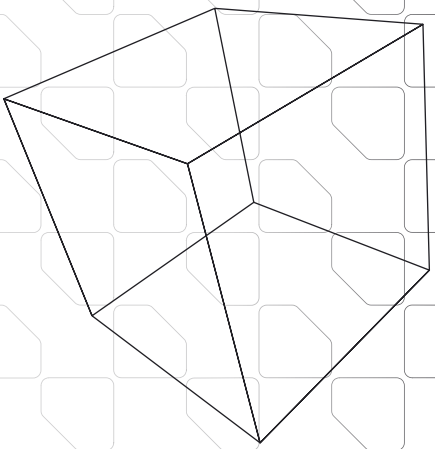

Тех
ИНФЕРИТ

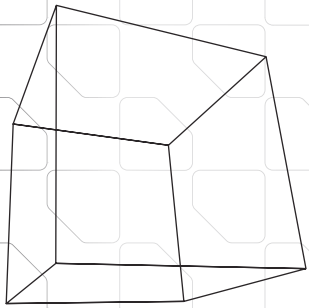

inferit.com | info@inferit.com
Россия, 141190 г. Фрязино, Заводской проезд 3к1