Tex

ИНФЕРИТ

Инструкция по эксплуатации ноутбука

Inferit Silver

Содержание

Руководство пользователя.....3

Комплектация.....3

Меры предосторожности.....3

Использование аккумуляторной батареи.....4

BIOS.....4

Драйверы.....5

Начало работы.....5

Завершение работы.....6

Обслуживание.....6

Комбинация клавиш Fn.....8

Конфигурация.....9

Расширенные функции ноутбука.....10

Сервисное обслуживание.....11

Гарантийный талон.....12

Руководство пользователя

Внимание: Пожалуйста, прочитайте внимательно руководство пользователя и инструкцию по технике безопасности перед использованием ноутбука.

Комплектация

В целях защиты ваших прав и интересов, пожалуйста, проверьте комплектность нижеприведенных пунктов перед использованием ноутбука:

1. Ноутбук (со встроенной батареей или съёмной батареей):
2. Адаптер питания (включая кабель питания);
3. Кабель питания (опционально, если он отдельно от блока питания);
4. Сопроводительная документация;

Примечание: Вышеуказанная конфигурация будет варьироваться в зависимости от моделей ноутбуков.

Меры предосторожности

1. Перед началом работы устанавливайте ноутбук на устойчивую и ровную поверхность
2. Выключайте ноутбук и отключайте его от источника питания, прежде чем чистить его, подключать или отключать периферийные устройства;
3. Не оставляйте ноутбук под прямыми солнечными лучами или рядом с источниками тепла.
4. Не подвергайте ноутбук воздействию температур ниже 0°C или выше 50°C.
5. Избегайте эксплуатацию ноутбука вблизи источников электромагнитных полей.
6. Не включайте ноутбук в течение, по крайней мере, 5 секунд после выключения. Поспешное включение ноутбука сразу после выключения может привести к его повреждению.
7. Ноутбук следует хранить вдали от сырости, дождя, пыли и грязи.
8. Не заслоняйте и не закрывайте отверстия в корпусе ноутбука, которые предназначены для вентиляции.

9. Не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия и слоты подключений.
10. В процессе эксплуатации возможен нагрев ноутбука и адаптера питания, что не является признаком его неисправности.
11. Не размещайте адаптер питания и ноутбук на поверхностях, чувствительных к нагреву.
12. Чтобы защитить экран от пыли, храните ноутбук закрытым, когда не пользуетесь им.
13. Не распыляйте чистящие средства непосредственно на экран ноутбука.
14. Не давите на крышку ноутбука и не размещайте на ней какие-либо предметы, когда ноутбук закрыт.
15. Берегите touchpad ноутбука от контактов с грязью, жидкостями и жирными веществами.
16. Не помещайте тяжёлые объекты на touchpad или клавиатуру ноутбука.
17. Если вы не планируете использовать ноутбук в течение длительного времени, выньте питание из розетки.
18. В целях безопасности не разбирайте ноутбук самостоятельно, обратитесь за помощью в сервисный центр.

Использование аккумуляторной батареи

- Ни в коем случае не разбирайте батарейный блок.
- Аккумулятор предназначен для использования только в составе данного ноутбука.
- Для замены неисправного аккумулятора обратитесь в сервисный центр.

BIOS

BIOS (базовая система ввода-вывода) обеспечивает самый низкий уровень, наиболее непосредственную аппаратную настройку и управление компьютером.

В обычных случаях большинство настроек BIOS устанавливаются по умолчанию для обеспечения оптимальной производительности. BIOS можно запустить в процессе загрузки ноутбука, на экране POST нажмите F2, чтобы войти в BIOS.

⚠ Не рекомендуется изменять стандартные настройки BIOS!

В случае, если:

1. Во время запуска системы на экране появляется сообщение об ошибке с просьбой запустить настройки BIOS.
2. Установлены новые системные компоненты, и требуется дальнейшая настройка или обновление BIOS.

Загрузите настройки BIOS по умолчанию:

1. На экране POST нажмите F2, чтобы войти в BIOS.
2. В разделе настроек найдите опцию «Load Default Settings».
3. Выберите эту опцию и нажмите Enter, чтобы восстановить настройки BIOS по умолчанию.
4. Подтвердите восстановление настроек, если система запросит подтверждение.
5. Перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.

Драйверы

Примечание по установке драйверов: пожалуйста, посетите официальный веб-сайт **www.microsoft.com** для загрузки официальных драйверов для системы под управлением на базе ОС Windows. При необходимости дополнительные драйверы можно найти на сайте производителя, по ссылке: **https://inferit.com/customers/documents**

Начало работы

1. Откройте упаковку и аккуратно извлеките содержимое. В случае обнаружения повреждений или недостающих деталей незамедлительно свяжитесь с поставщиком;
2. Поставьте ноутбук на ровную и твёрдую поверхность;

3. Подключите периферийные устройства, которые вы хотите использовать, к соответствующему порту ноутбука. Например, мышь или клавиатура к порту USB (USB-C).

4. Ноутбук, распакованный в первый раз, не может быть включен от батареи. Необходимо подключить адаптер питания к порту ноутбука и к источнику питания 220В.

5. Осторожно поддерживайте основной корпус ноутбука одной рукой, а другой рукой открывайте и регулируйте крышку ноутбука под удобным углом обзора.

6. Нажмите кнопку питания ноутбука.

Завершение работы

Вариант 1: для завершения работы выйдете из всех запущенных программ, нажмите **Пуск** левой кнопкой мыши в левом нижнем углу экрана и выберите **Выключение**. Из всплывающего окна выберете пункт Завершение работы. Так же в этом окне вы можете перевести ноутбук в спящий режим или перезагрузить его.

Вариант 2: Выйдите из всех запущенных программ, нажмите сочетание клавиш **Alt+F4**, выберете завершение работы из выпадающего меню. Так же в этом меню вы можете перевести ноутбук в спящий режим или перезагрузить его.

Обслуживание

Обслуживание экрана ноутбука:

Дисплей протирать лучше всего сухой микрофиброй или специализированными влажными салфетками для очистки экрана монитора.
Не используйте спирт и бытовую химию для очистки экрана ноутбука.
Не используйте бумажные салфетки и полотенца, так как они могут оставить царапины на экране.

Обслуживание клавиатуры ноутбука:

Клавиатуру необходимо время от времени очищать. В углублениях между клавишами оседает мусор, разводятся микробы и бактерии. Существует несколько вариантов очистки:

1. **Повседневная (ежедневно)** — клавиатура очищается перед работой специализированными салфетками или микрофиброй смоченной в спирте.
2. **Регулярная (раз в 2 недели)** — удаление мусора пылесосом или феном, сжатым воздухом, сухой микрофиброй, после — влажной салфеткой. Соблюдайте осторожность, так как при сильном потоке воздуха есть риск повреждения клавиш.

Все варианты чистки желательно выполнять только после того, как ноутбук будет выключен и отключён от сети. Салфетки лучше использовать специальные — для оргтехники.

Раз в полгода необходимо делать полный спектр очистки ноутбука, включающий в себя очистку от мусора оседающего внутри корпуса, для этого обратитесь в сервисный центр.

Комбинация клавиш Fn

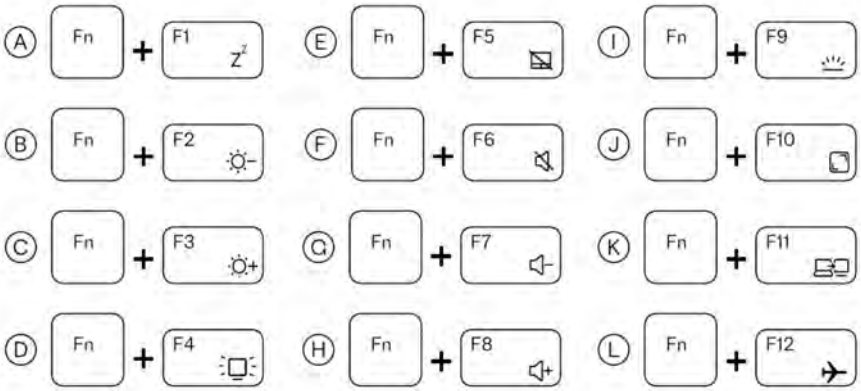

A. Спящий режим.

B. Уменьшить яркость дисплея.

C. Увеличить яркость дисплея.

D. Включение/выключение дисплея.

E. Открыть/закрыть трекпад.

F. Включение/выключение динамика.

G. Уменьшите громкость динамика.

H. Увеличить громкость динамика.

I. Регулировка подсвети клавиатуры.

J. Быстрый снимок экрана.

K. Переключение режима отображения.

L. Включение/выключения авиарежима.

Примечание: Положение горячих клавиш на функциональных клавишах может отличаться от модели к модели ноутбука, но функционал должен быть одинаковый.

Конфигурация

Примечание: Нижеуказанная конфигурация может варьироваться в зависимости от моделей ноутбука.

Экран	Диагональ, разрешение	14"(16:10), 2560*1600
	Матрица	IPS
	Покрытие экрана	матовое
	Яркость	300 нит
Физические характеристики	Цвет	серебро
	Материалы изготовления	металл - сторона A, D пластик - стороны B, C
	Угол открытия	180°
	Кенсингтонский замок	есть
	Вес	<1.3 кг
	Размеры	313.8*222*17.87 мм
Разъемы	USB Type_A	2*USB3.2 Gen1
	USB Type_C	2*Full function (PD/ DP/ Charger/ Data)
	HDMI	1*HDMI 1.4
	Аудио	Ø3.5mm Combo
	Кардридер	нет
	Слот для внешнего флеш-накопителя	1*Micro SD2.0 до 32ГБ
Клавиатура	Подсветка	есть
	Русская раскладка	есть
Web-камера	Передняя	2 Mp, 1080p со шторкой
	Задняя	нет
Отпечаток пальца	На тачпаде	есть
Процессор	Тип	Intel Core i5-1240P
		Intel Core i7-1260P
Графический процессор	Тип	Intel Iris Xe Graphics (80EU), 1,3 Мгц
ОЗУ	Тип	модель с процессором i5-1240P - 2 слота SO-DIMM DDR4, 1 планка на 8 Гб, второй слот свободен (возможен апгрейд до 32 Гб)
		модель с процессором i7-1260P - 2 слота SO-DIMM DDR4, 1 планка на 16 Гб, второй слот свободен (возможен апгрейд до 32 Гб)
Хранилище	Тип	модель с процессором i5-1240P - SSD M2 256 Gb (возможен апгрейд до 4 Тб)
		модель с процессором i7-1260P - SSD M2 512 Gb (возможен апгрейд до 4 Тб)
Батарея	Тип	Высокоэнергичная литий-ионная полимерная батарея
	Ёмкость	11.55V/5200mAh, 60ВТч
Аудио	Динамики	4Ω 2W *2 колонки
	Микрофон	2*D-MIC встроены в модуль камеры
TPM	2.0	есть
WIFI	WIFI чип	M.2 2230 PCIe&CNVi
	WIFI стандарты	WiFi 802.11b/g/n/ac/ax
	WIFI частоты	2.4G/5G/6G

Bluetooth	Версия	5,1
LTE	4G LTE	нет
Ethernet	RJ45	есть, 10-1000 Mbs
Операционная система	Поддержка	Windows 10-11/ Linux
Адаптер питания	вход	AC 100~240V
	выход	100W PD

Расширенные функции ноутбука

Вид спереди и сзади

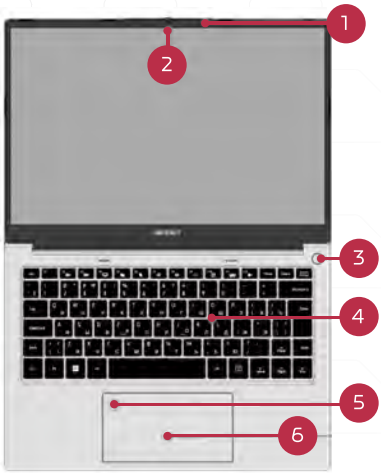

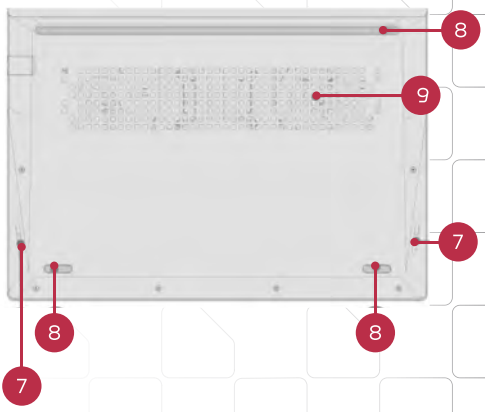

Вид слева сбоку

Вид справа сбоку

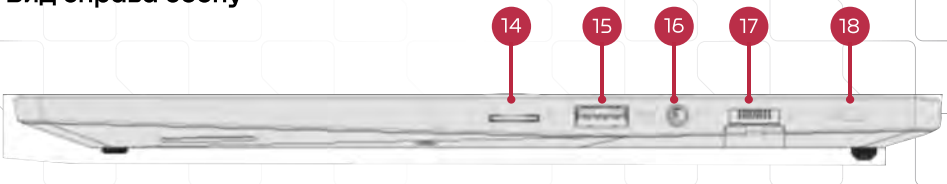

1. Микрофон
2. Камера (со шторкой)
3. Кнопка включения
4. Клавиатура
5. Модуль отпечатка пальцев
6. Тачпад
7. Отверстие для динамиков
8. Резиновые ножки
9. Вентиляционное отверстие
10. Полнофункциональный порт Type-C
11. HDMI 1.4
12. USB 3.2
13. Полнофункциональный порт Type-C
14. Слот для TF-карты памяти
15. USB 3.2
16. Комбо аудио-разъем
17. Разъем RJ45
18. Замок Kensington

Светодиодный индикатор кнопки питания

Состояние батареи: Непрерывно мигающие индикаторы указывают на то, что батарея, возможно, неисправна. Если проблема не устранена, обратитесь к местному дилеру в сервисный центр.

Сервисное обслуживание

По вопросам гарантийного ремонта, рекламации и претензий к качеству товара обращаться к производителю

ООО «ИНФЕРИТ» 141190, Московская обл., г.Фрязино, Заводской проезд, д. 2 к. 1, офис 512

service.pc@inferit.com

Единый номер контактного центра
8-800-707-85-53

Для заметок

Для заметок

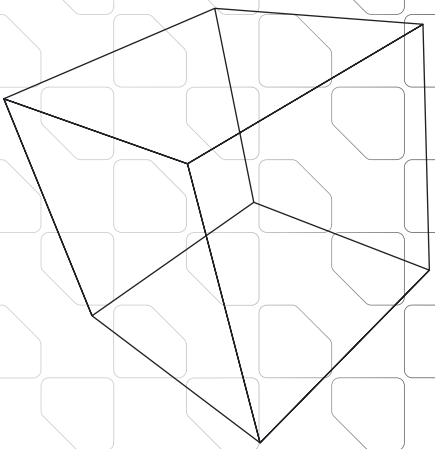

Тех
ИНФЕРИТ

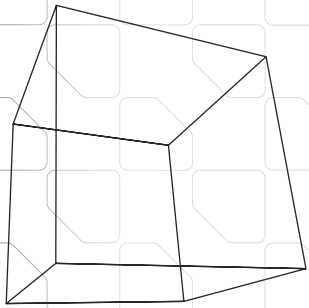

inferit.com | info@inferit.com
Россия, 141190 г. Фрязино, Заводской проезд 3к1