



ИНФЕРИТ



Руководство пользователя
Inferit Comfort

Содержание

Безопасность.....	3
Комплектация.....	5
Установка основания	6
Регулировка монитора.....	7
Руководство по эксплуатации.....	8
Индикаторы.....	8
Подключение кабелей.....	9
Экранное меню.....	10
Характеристики.....	13



Важно: внешний вид устройства, цвет, характеристики и изображения в руководстве приведены для ознакомления. В случае отличия см. актуальные продукты.

Наша компания оставляет за собой право обновлять продукцию и руководство без предварительного уведомления.

Безопасность

Меры предосторожности

Перед началом использования данного изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя и сохраняйте его.

1. Не следует располагать монитор вблизи источников воды или помещений с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты, кухни, подвалы и бассейны.
2. Проверьте, чтобы монитор был установлен на ровной поверхности. В случае падения монитора возможны травмы или повреждение устройства.
3. Храните и используйте монитор в прохладном, сухом месте с достаточной вентиляцией и держите его подальше от источников излучения и тепла.
4. Не закрывайте и не блокируйте вентиляционное отверстие в заднем стенке корпуса, не используйте устройство на кровати, диване, одеяле или других подобных поверхностях.
5. Диапазон напряжения питания монитора указан на наклейке на задней стенке корпуса.
6. При невозможности определения напряжения питания обратитесь к дистрибьютору или в местную энергоснабжающую организацию.
7. Если монитор долго не используется, следует отключить его от сети, чтобы избежать поражения электрическим током в дождливую погоду и поломки из-за скачков напряжения сети.
8. Используйте исправную розетку с заземлением. Не перегружайте розетку - это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
9. Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь монитора - это может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током.


10. Во избежание поражения электрическим током не следует самостоятельно разбирать или ремонтировать данное устройство. При возникновении неисправностей обращайтесь непосредственно к специалистам по сервисному обслуживанию.
11. Не тяните и не скручивайте кабель питания с усилием.
12. На поверхности экрана имеется поляризационная пленка (не защитная пленка). Не отклеивайте ее – это может привести к повреждению устройства и прекращению действия гарантии.

Комплектация


1. Проверьте наличие всех деталей в упаковке монитора. При отсутствии какой-либо детали обратитесь к дистрибьютору.
2. Цвет и форма деталей могут отличаться в зависимости от модели. Рисунки в данном разделе приведены только для справки.
3. Кабели, входящие в комплект поставки, могут отличаться от приобретенных изделий. Рисунки в данном разделе приведены только для справки.




Экран монитора

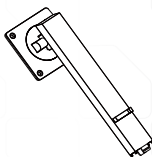

Подставка



Основание




Кабель питания




Зарядное устройство



Руководство пользователя

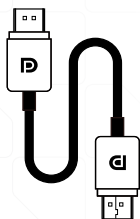


Кабель DP

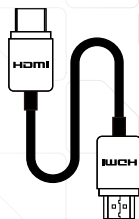

Кабель HDMI


Установка основания

1. Откройте коробку, вытащите верхнюю и нижнюю крышки из пенополистирола (EPS) и положите их горизонтально на стол. Вытащите верхнюю крышку из EPS и отложите ее в сторону, вытащите пакет из нетканого материала, а затем поместите корпус устройства под нижнюю крышку из EPS.

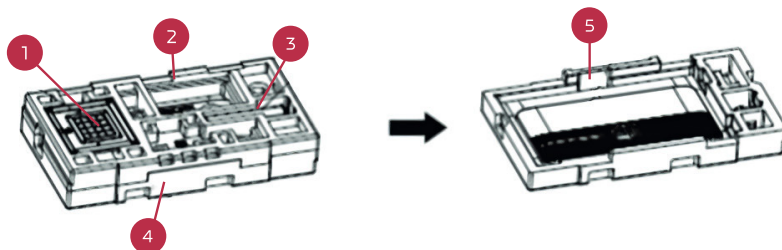


1	Основание
2	Верхняя крышка из пенополистирола
3	Подставка
4	Нижняя крышка из пенополистирола
5	Монитор


2. Вытащите стойку подставки. С помощью двух винтов прикрепите стойку к монитору.

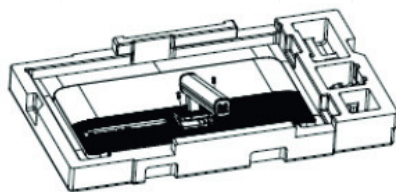

3. Вытащите основание, выровняйте его относительно подставки, установите в подставку и закрутите быстросъемный винт.

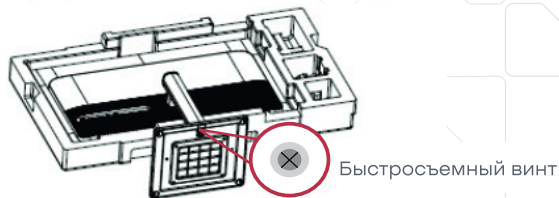


4. Возьмитесь руками за кронштейн, чтобы установить устройство
(Внимание: В процессе установки устройства, не сжимайте экран
руками во избежание его повреждения).

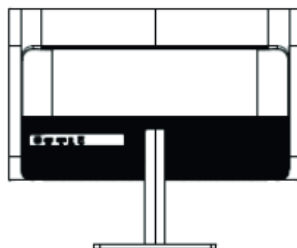


Внимание: в зависимости от модели у вашего компьютера может не быть вышеуказанных интерфейсов; пожалуйста, убедитесь в соответствии.

Регулировка монитора

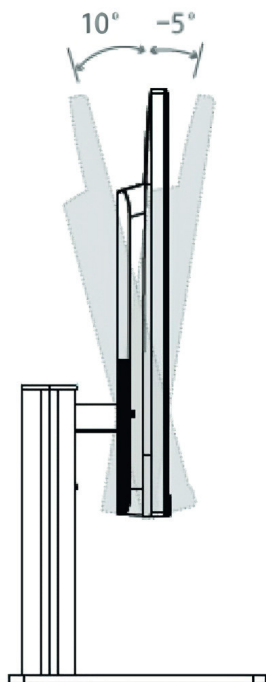


Угол наклона
-5° - +10°

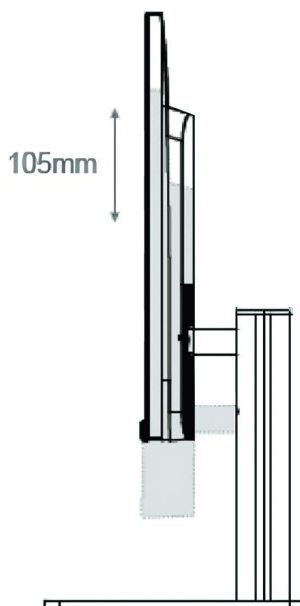

Регулировка
высоты 0 - 105 мм


Руководство по эксплуатации

Описание кнопок

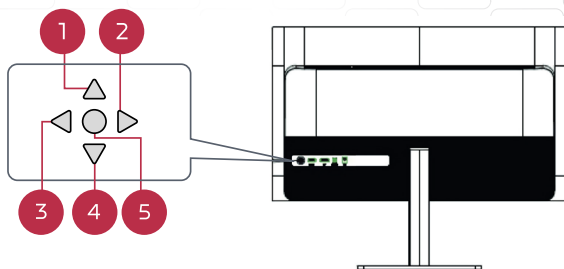

Кнопка	Функция
1	Кнопка "вверх": перемещение вверх в меню/быстрый вход в контекстный режим.
2	Кнопка меню: вход в подменю/быстрый вход в главное меню.
3	Выход/быстрая клавиша: возврат в предыдущее меню/быстрый вход в меню Входной сигнал (Input Signal).
4	Кнопка "вниз": перемещение вниз в меню/быстрый вход в режим игрового курсора.
5	Кнопка питания: включение/выключение монитора.

Индикаторы

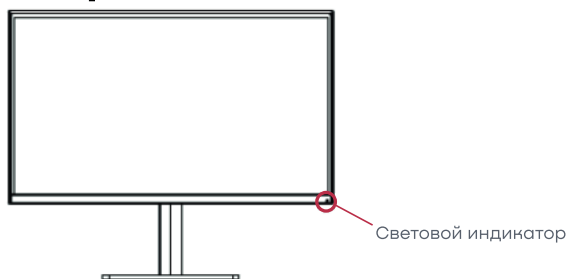


Световой индикатор: Постоянно светящийся белый индикатор означает, что питание включено, и монитор работает нормально. Мигающий белый индикатор означает, что монитор находится в режиме ожидания. Убедитесь в том, что ваш компьютер включен и исправно функционирует, а также проверьте, все ли видеокабели полностью подключены и/или подсоединены к монитору.


Подключение кабелей

Конфигурация соединений в нижней части задней панели монитора зависит от конкретного устройства.

Интерфейс HDMI

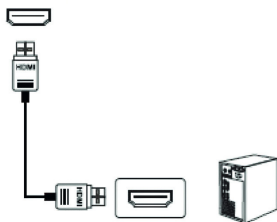


Используйте кабель HDMI для подключения порта HDMI IN устройства к порту HDMI OUT компьютера.

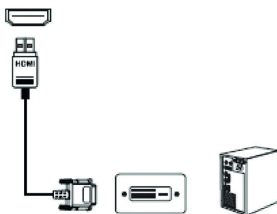


Используйте кабель HDMI-DVI для подключения порта HDMI IN устройства к порту DVI OUT компьютера. (Как правило, ПК не передают видеосигналы на монитор через интерфейс DVI OUT, и для воспроизведения звука с ПК нужно дополнительно подключить акустическую систему).

Порт DP

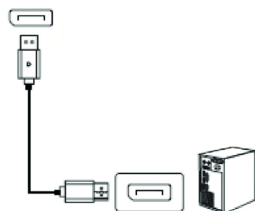


Используйте кабель DP для подключения порта DP IN устройства к порту DP OUT компьютера.

Audio out (Аудиовыход)

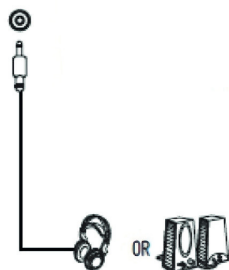

Используйте кабель HDMI для подключения порта HDMI IN устройства к порту HDMI OUT компьютера.

Интерфейс постоянного тока

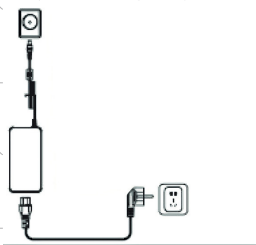

Подключите адаптер питания к кабелю питания, подсоедините вилку адаптера питания к соответствующему порту питания монитора, а затем подключите кабель питания к правильно заземленной розетке.



Внимание: В случае повреждения кабеля питания или сигнального кабеля необходимо заменить их специальными гибкими кабелями или специальными компонентами, приобретенными у производителя или в отделе технического обслуживания.

Экранное меню


Описание меню

Цвет и форма экранного меню конкретного монитора могут незначительно отличаться от представленных на рисунке.

Характеристики экранного меню могут изменяться по мере доработки функций без предварительного уведомления.

Экранное меню (OSD) служит для настройки параметров монитора и отображается на экране после включения монитора и нажатия кнопки **M**.

1. Нажмите любую из кнопок (**M**, **▽**, **△**, **E**, **⏻**) для входа в экранное меню.

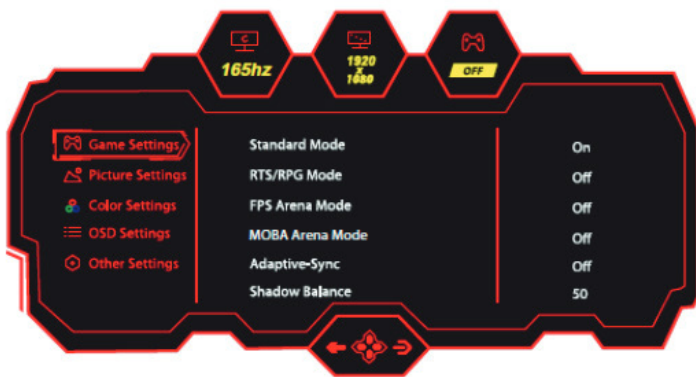

2. Нажмите кнопку  или  для просмотра функций.

- Выберите нужную функцию, затем нажмите кнопку **M** для входа в подменю.
- Нажмите кнопку  или  для просмотра подменю, а затем нажмите кнопку **M** для подтверждения выбора нужной функции.
- Нажмите кнопку  или  для выбора параметра, затем нажмите кнопку **M** для подтверждения настройки и выхода из текущего меню.

3. Нажмите **E** для выхода из интерфейса меню.



Функции монитора зависят от модели, и функции, представленные в данном руководстве, приводятся только для справки.

Настройки изображения	Стандартный режим	Выкл, вкл
	Режим RTS/RPG	Выкл, вкл
	Режим арены FPS	Выкл, вкл
	Режим арены MOBA	Выкл, вкл
	Адаптивная синхронизация	Выкл, вкл
	Светотеневого баланс	Неприменимо
	Время ответа	Выкл, нормальный, быстрый, сверхбыстрый
	Период обновления	Вкл/выкл/положение
	Игровой курсор	Выкл/курсор 1/курсор 2/курсор 3/курсор 4/курсор 5/курсор 6
	Игровое время	Выкл/15:00/30:00/45:00/60:00/положение
	Адаптивная яркость	Выкл, Нормальный, Эксперт, Обработка
	MPRT	Выкл, вкл
Настройка цветов	Яркость	0-100
	Контрастность	0-100
	DCR (калибровка цвета)	Выкл, вкл
	Контекстный режим	Выкл/Режим видео/Режим чтения/Ночной режим/Режим защиты зрения
	Уменьшение синего света	0-100
	Резкость	0-5
	Гамма	1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, S-образная кривая
	Соотношение сторон экрана	Широкоэкранный режим, 4:3, авто



Функции монитора зависят от модели, и функции, представленные в данном руководстве, приводятся только для справки.

Настройка цветов	Теплый	Выкл, вкл
	Естественный	Выкл, вкл
	Холодный	Выкл, вкл
	Пользователь1	Выкл, вкл
	Пользователь2	Выкл, вкл
	Пользователь3	Выкл, вкл
	Тон	0-100
	Насыщенность	0-100
Настройки экранного меню	Язык	简体中文, English, 한국어, العربية, Portugues do Brasilazil, Deutsch, Nederlands, Suomi, Français, Ελληνικά, Indonesian, Italiano, 日本語, Malaysia, Polskie, Português, Русский, Español, Inng, Українська, Tiếng Việt, Türkçe
	Время ожидания экранного меню	5-60
	Положение экранного меню по горизонтали	0-100
	Положение экранного меню по вертикали	0-100
	Прозрачность экранного меню	0-5
	Поворот экранного меню	Нормальный, 90, 180, 270
	Блокировка экранного меню	Выкл, вкл
	Настройка быстрой клавиши1	Яркость, контрастность, громкость, отключение звука, светотеневой баланс, игровой курсор, период обновления, игровое время, адаптивная синхронизация, контекстный режим, входной сигнал, адаптивная яркость
	Настройка быстрой клавиши2	
	Настройка быстрой клавиши3	
Другие настройки	Входной сигнал	Авто, HDMI, DP
	Громкость	0-100
	Отключение звука	Выкл, вкл
	Автоматическое включение	Выкл, вкл
	Напоминание о защите глаз	Выкл, вкл
	Сброс	Нет, да
	Информация	Источник входного сигнала, разрешение, режим


Характеристики

Название изделия		Светодиодный монитор
Модель		INF27I165HT
Размер экрана		27" (68,6 см)
Соотношение сторон экрана		16:9
Угол наблюдения		178°(горизонтальный) / 178 (вертикальный)
Шаг пикселя		0,3114 (по горизонтали) x 0,3114 (по вертикали) мм
Контрастность		1000:1 (TYP)
Цвета		16.7M
Разрешение		1920x1080
Максимальный период обновления		165 Гц
Потребляемая мощность		Постоянный ток 12V 4A
Размеры изделия/ Съемное основание	Без основания	619 x 365,5 x 44,8 мм
	С основанием	619 x 445.8 x 160,9 мм
Угол наклона		Наклон вперед: 5° ± 2°; наклон назад: 10° ~ 13° ± 2°
Вес нетто		4,35 кг
Вес брутто		7,1 кг
Диапазон высоты		105±5 мм
Угол поворота		Неприменимо
Вертикальный угол		Неприменимо
Динамик		Неприменимо
Условия окружающей среды	Эксплуатация	Температура: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Влажность: 10% ~ 90% относительной влажности (без образования конденсата)
	Хранение	Температура: -20° ~ 60° (-4°F ~ 140°F) Влажность: 5% ~ 95% относительной влажности (без образования конденсата)





Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface (мультимедийный интерфейс высокой чёткости), а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах.

Для заметок

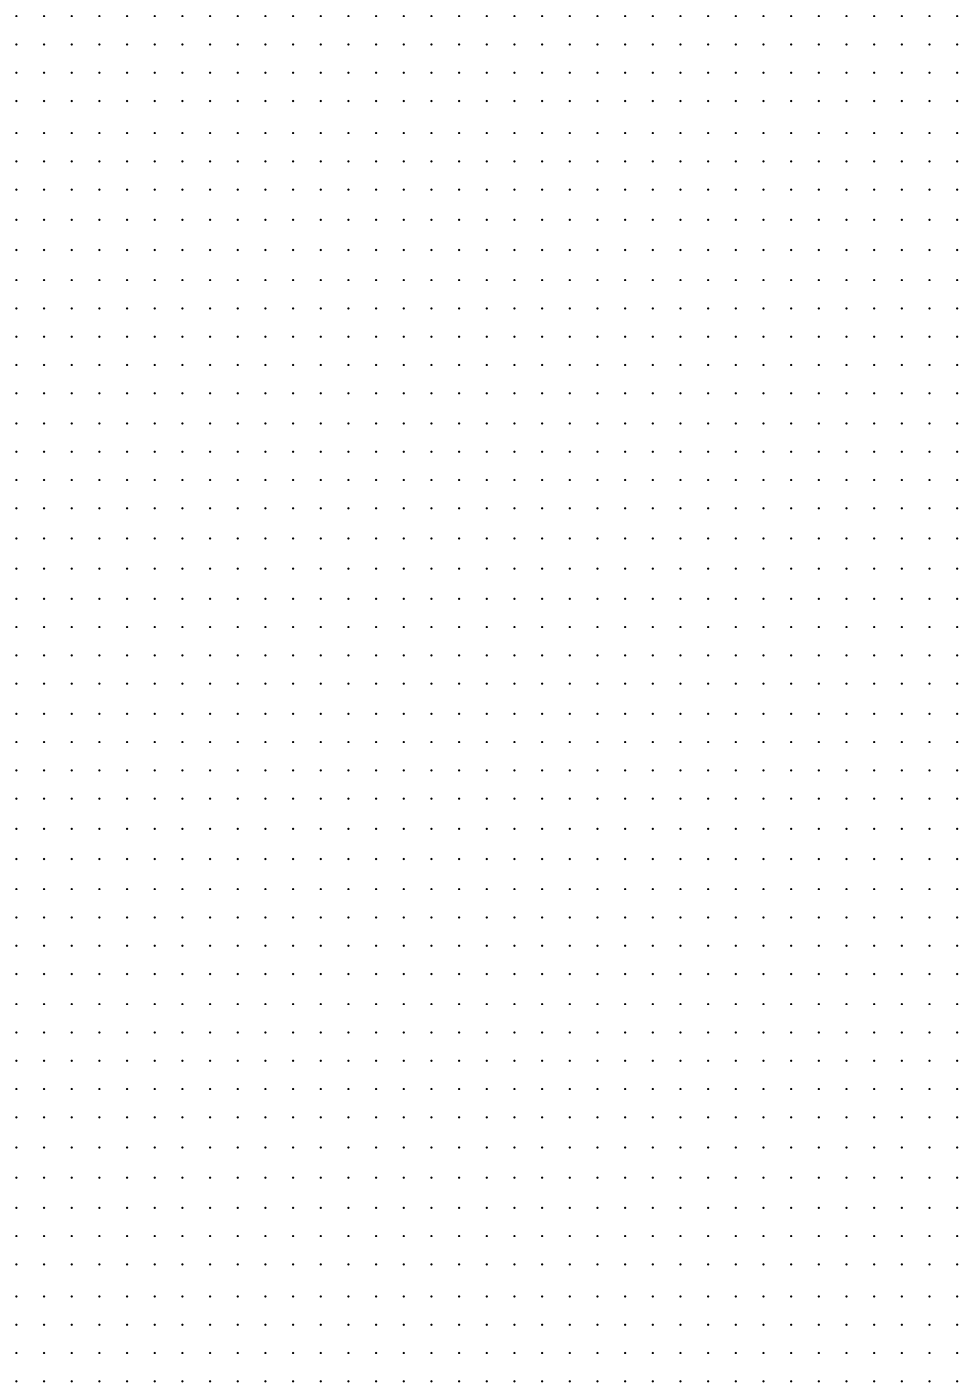

Для заметок

Grid of dots for notes.

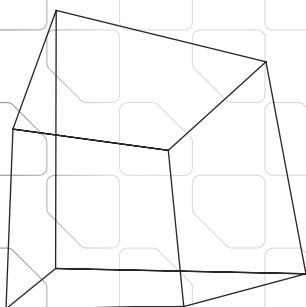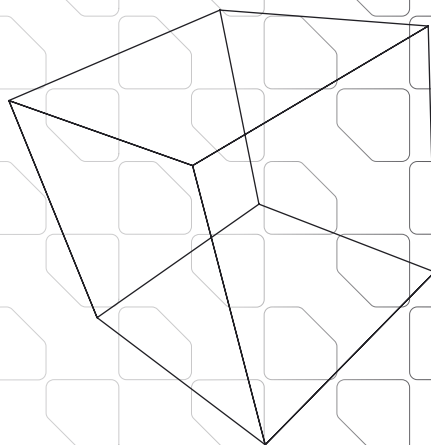

inferit.com | info@inferit.com

Московская обл., г.о. Фрязино, г. Фрязино, тер. Восточная Заводская
промышленная, д. 3, стр. 5, помещ. 1030, Россия, 141190